



## 1246 矿机重启原因查询：

打开电源开关，如果矿机在运行过程中重启，可以通过以下方式查询重启原因。

1. 输入矿机 IP 地址，进入矿机后台登陆页面，输入用户名和密码。

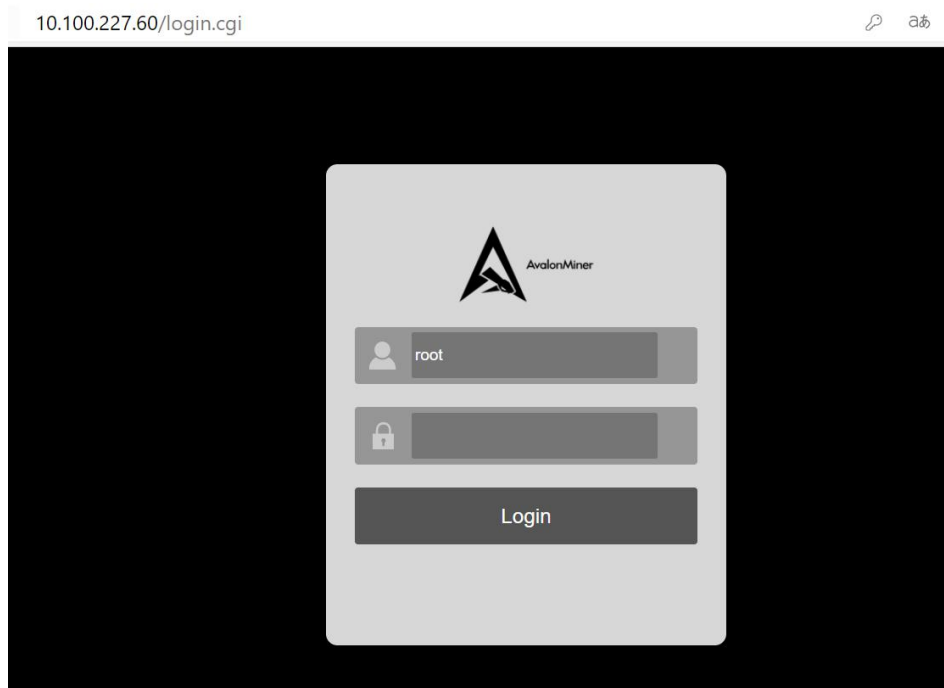

2 点击 LOG,找到 BOOTBY CODE.

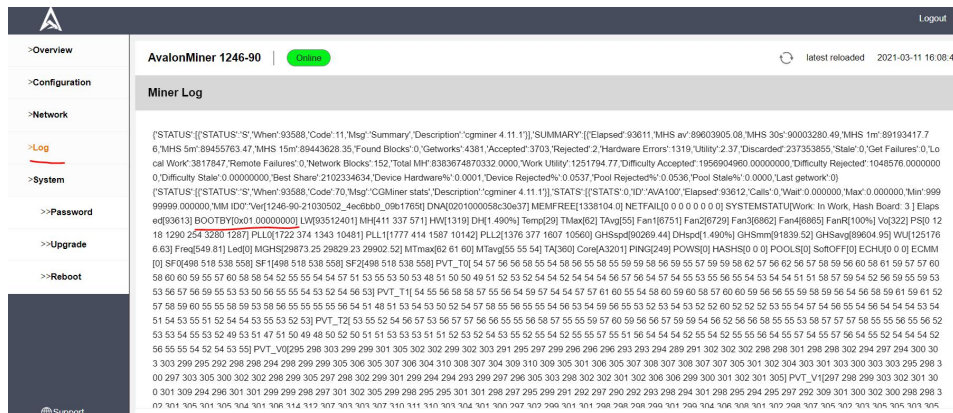

AM_BOOTBY_POWRON = 0x01	硬重启或未知原因重启
AM_BOOTBY_OVERHEAT = 0x02	过热，部分固件会是 0A1E
AM_BOOTBY_NETFAIL = 0x03	网络问题
AM_BOOTBY_WEB = 0x04	网络后台重启
AM_BOOTBY_API = 0x05	API 重启
AM_BOOTBY_NOSHARE = 0x11	五分钟没算力
AM_BOOTBY_LOW_HASHRATE = 0x12	算力低于 70%（部分固件会有改动）
AM_BOOTBY_SOFTON = 0x21	软重启